



Herní klávesnice Razer DeathStalker Vám díky štíhlým klávesám, které se mohou pochlubit kratším zdvihem a ultra rychlými reakcemi, dodá nemilosrdnou sílu. Vaše prsty budou po této pohodlné klávesnici s nízkým profilem létat rychlostí blesku, takže zvládnete zadat příkazy pro vykonání Vašeho mistrovského plánu dříve, než stihnou Vaši soupeři zareagovat.

Na rozdíl od tradičních klávesnic, které dokážou zaregistrovat maximálně 3 stisknuté klávesy naráz, je klávesnice Razer DeathStalker vybavena špičkovou anti-ghostingovou technologií, která umožňuje současně stisknout až deset tlačítek. Každá klávesa tak bude reagovat přesně a s nulovým zpožděním.

Mozek klávesnice Razer DeathStalker tvoří revoluční software Razer Synapse, který umožňuje uložit individuální nastavení na cloudový server, odkud je kdykoli pohodlně dostupné. Herní doplňkové funkce, které si zde nakonfigurujete, již nikdy nebudete muset nastavovat od začátku, protože budete mít možnost kdykoliv si je stáhnout a použít ve spojení s kteroukoliv jinou klávesnicí Razer DeathStalker připojenou k jakémukoliv počítači. Aktualizace ovladače a firmwaru jsou stahovány automaticky, takže Vaše klávesnice bude vždy optimalizována pro další vítězné bitvy.

Tato plně podsvícená klávesnice navržená pro bleskurychlou akci Vám umožní využívat tolik příkazů a maker, kolik máte prstů na rukách, takže budete moci naplno využít svých bleskurychlých reflexů a vytříbených instinktů. Razer DeathStalker – žádný prostor pro kompromisy.

OBSAH

1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY	2
2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA	3
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ	5
5. INSTALACE KLÁVESNICE RAZER DEATHSTALKER	6
6. POUŽÍVÁNÍ KLÁVESNICE RAZER DEATHSTALKER	7
7. KONFIGURACE KLÁVESNICE RAZER DEATHSTALKER	9
8. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA	24
9. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ	27

1. OBSAH BALENÍ / SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

OBSAH BALENÍ

- Herní klávesnice Razer DeathStalker
- Rychlý návod k obsluze
- Návod k obsluze

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- PC s volným portem USB 2.0
- Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP (32-bit)
- Připojení k internetu
- 200 MB volného místa na pevném disku

2. REGISTRACE / TECHNICKÁ PODPORA

REGISTRACE

Pokud se přihlásíte ke svému účtu na Razer Synapse, můžete v reálném čase zjistit, jak dlouhá záruční doba se vztahuje na Vámi zakoupené produkty. Pokud máte zájem o bližší informace o účtu Razer Synapse a jeho funkcích, navštivte webové stránky www.razerzone.com/synapse.

Pokud již máte uživatelský účet Razer Synapse založený, zaregistrujte svůj produkt kliknutím na svou e-mailovou adresu v aplikaci Razer Synapse a na rozbalovacím seznamu zvolte položku *Warranty Status (záruční status)*.

Pokud si chcete zaregistrovat svůj produkt online, navštivte webové stránky www.razerzone.com/registration. Prosím pamatujte, že pokud se zaregistrujete přes webové stránky, nebudete si moct prohlížet záruční status.

TECHNICKÁ PODPORA

Výhody, které získáte:

- 1letá omezená záruka výrobce.
- Bezplatná online technická podpora na webových stránkách www.razersupport.com.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE


TECHNICKÉ ÚDAJE

- Klávesy typu Chicklet
- Zelené podsvícení kláves
- 1000 Hz Ultrapolling
- Plně programovatelné klávesy s možností záznamu maker „za běhu“
- Podpora systému Razer Synapse
- Klávesa herního režimu
- Funkce anti-ghosting až pro 10 kláves
- Oplétaný kabel
- Integrovaná opěrka zápěstí

PŘIBLIŽNÉ ROZMĚRY A HMOTNOST:


- Šířka 460 mm
- Výška 214 mm
- Hloubka 16,5 mm
- Hmotnost 1086,3 g

4. VZHLED A USPOŘÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ

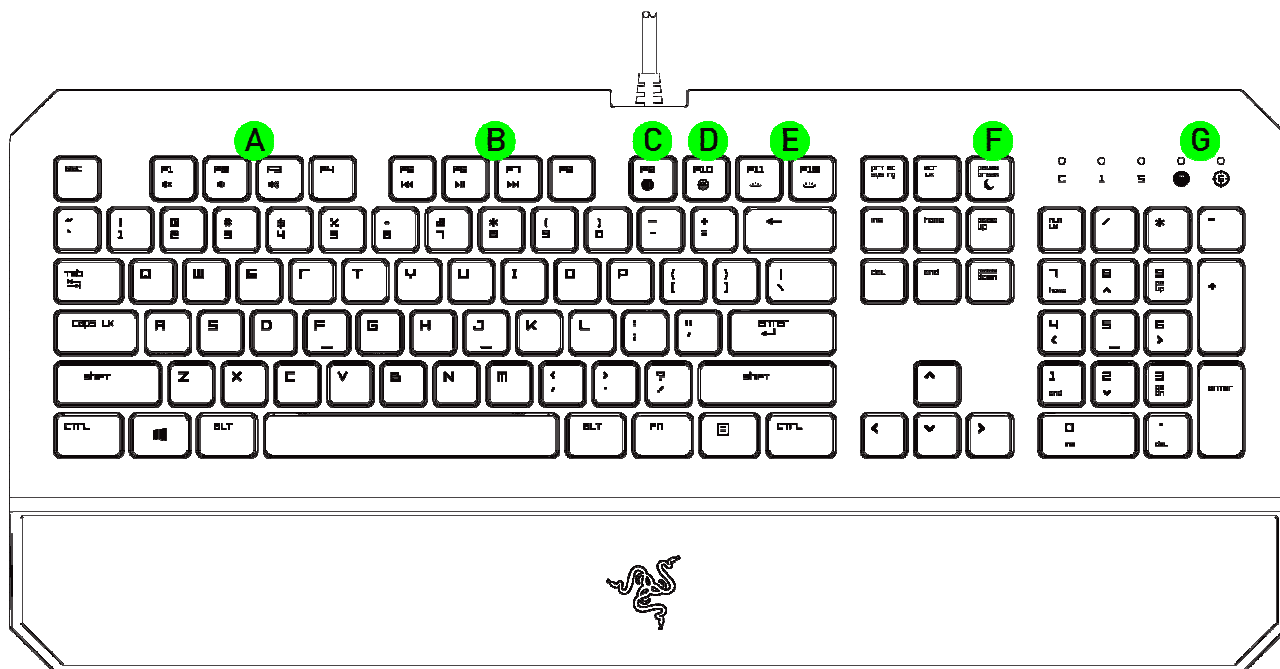

- A. Klávesy pro ovládání hlasitosti
- B. Multimediální klávesy
- C. Klávesa pro záznam makra „za běhu“
- D. Klávesa herního režimu
- E. Klávesy pro ovládání LED podsvícení
- F. Klávesa režimu spánku
- G. LED kontrolky

5. INSTALACE KLÁVESNICE RAZER DEATHSTALKER

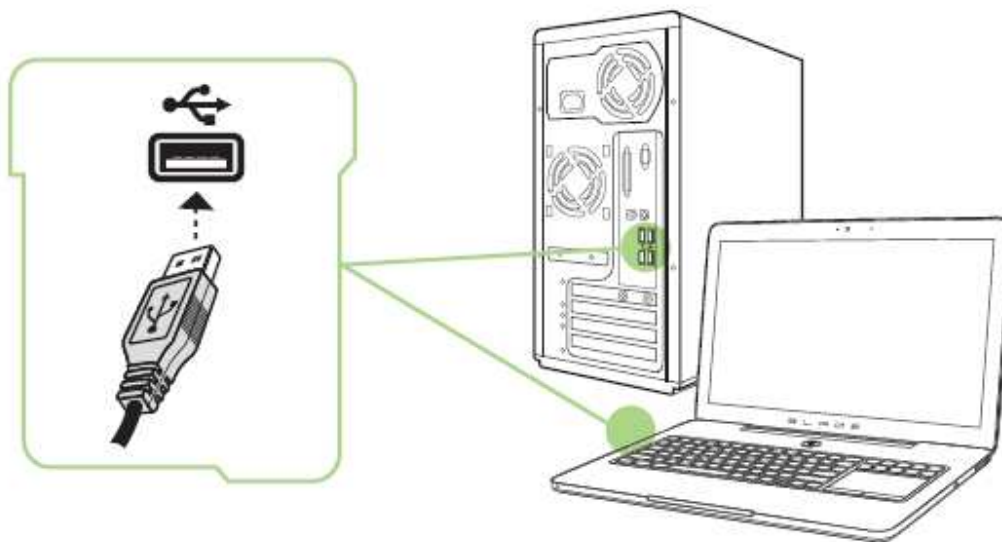

Krok 1: Zařízení Razer připojte k USB portu Vašeho počítače.

Krok 2: Na vyzvání* instalujte program Razer Synapse nebo si stáhněte instalační program z webových stránek www.razerzone.com/synapse.

Krok 3: Zaregistrujte se pro získání Razer ID nebo se přihlaste k účtu Razer Synapse prostřednictvím stávajícího Razer ID.

*Platí pro operační systém Windows 8 nebo novější verzi.

6. POUŽÍVÁNÍ KLÁVESNICE RAZER DEATHSTALKER



Stiskem klávesy „FN“ v kombinaci s funkčními klávesami aktivujete jejich sekundární funkci. Níže je uveden seznam funkčních kláves s popisy jejich funkcí.

Funkční klávesy	Popis funkce
  	Klávesy pro regulaci hlasitosti umožňují ztišit () zvuk a snížit () nebo zvýšit hlasitost () zvuku.
  	Multimediální klávesy umožňují spustit/pozastavit () přehrávání obsahu nebo přejít o jeden záznam dozadu () nebo dopředu ().
 	Klávesy LED podsvícení umožňují snížit () nebo zvýšit () jas LED podsvícení klávesnice.
	Klávesa režimu spánku slouží pro pozastavení všech aktivit operačního systému. Tímto způsobem můžete snížit spotřebu elektrické energie po dobu nečinnosti počítače.

ZÁZNAM MAKRA „ZA BĚHU“ (OTF)



Vytvoření záznamu makra „za běhu“:

1. Spusťte nahrávání stisknutím výše uvedené kombinace kláves.
2. Rozsvítí se kontrolka záznamu makra, která signalizuje, že je zařízení připraveno nahrávat.
3. Stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete zaznamenat.
4. Stiskem kláves FN + F9 ukončete záznam, nebo záznam zrušte stiskem klávesy ESC. Blikající kontrolka záznamu makra signalizuje, že zařízení ukončilo záznam a je připraveno jej uložit.
5. Stiskněte klávesu, pod kterou chcete dané makro uložit.

HERNÍ REŽIM




V herním režimu jsou deaktivovány funkce kláves pro ovládání OS *Windows*, aby nedošlo k jejich neúmyslnému použití. Mimo to můžete aktivací funkce Gaming mode (Herní režim) maximalizovat efekt anti-ghostingu. Prostřednictvím záložky Gaming Mode (Herní režim) v programu Razer Synapse můžete deaktivovat také funkce kláves Alt + Tab a Alt + F4. Pokud je herní režim aktivní, svítí příslušná kontrolka.

7. KONFIGURACE KLÁVESNICE RAZER DEATHSTALKER

Právní upozornění: Abyste mohli využívat uvedené funkce, musíte se přihlásit do systému Razer Synapse. Tyto funkce se v závislosti na aktuální verzi softwaru a na operačním systému Vašeho počítače mohou změnit.


ZÁLOŽKA KEYBOARD

Při první instalaci programu Razer Synapse je záložka Keyboard (Klávesnice) výchozí záložkou. V rámci této záložky můžete upravovat profily zařízení a měnit přiřazení kláves.

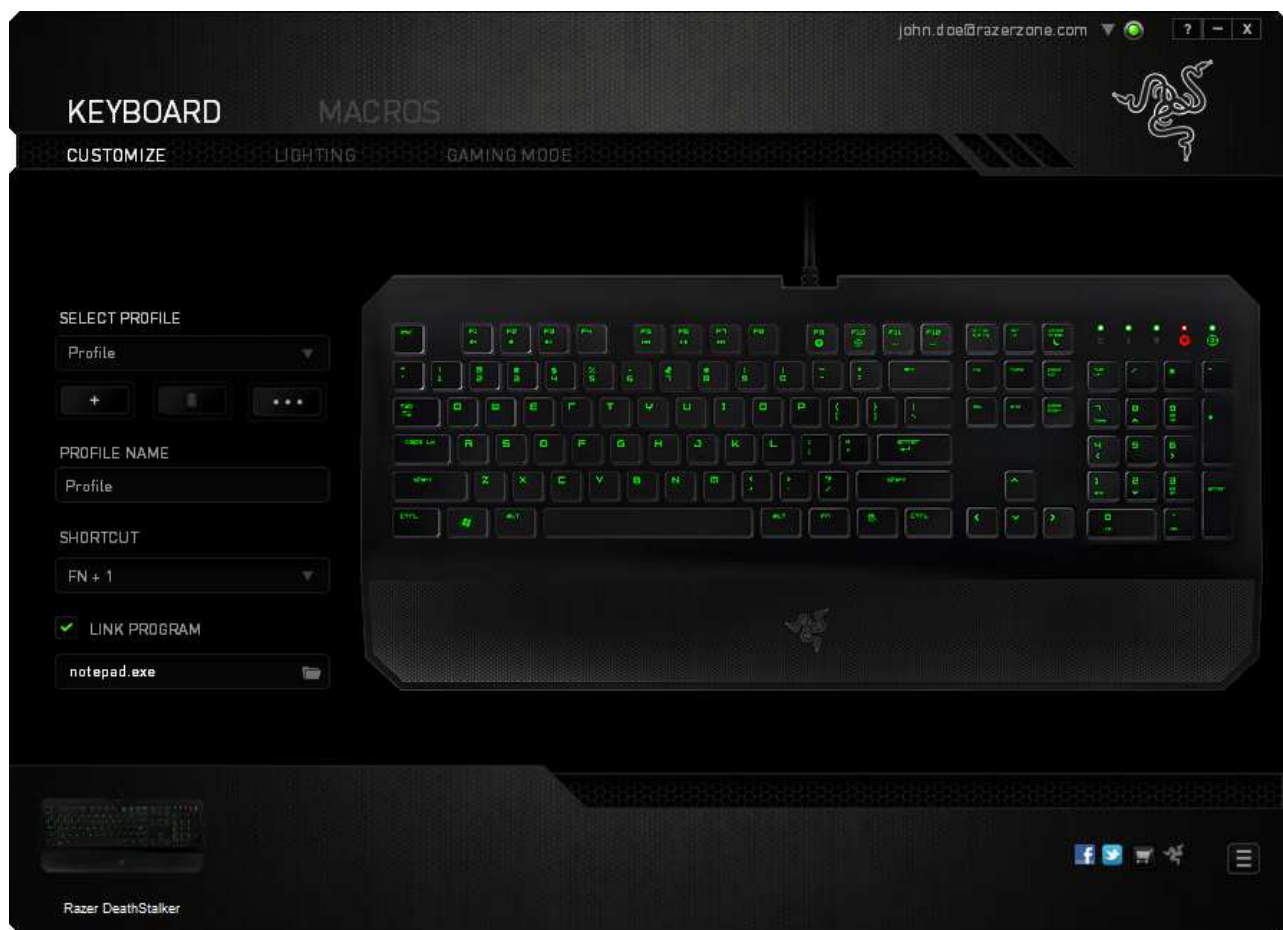

Profil

S pomocí profilu si můžete vytvořit komplexní systém dílčích nastavení dle svých individuálních potřeb, přičemž můžete mít k dispozici nekonečné množství profilů. Všechny změny, které v záložce uděláte, se automaticky ukládají do aktuálního profilu, přičemž jsou uloženy na cloudových serverech.

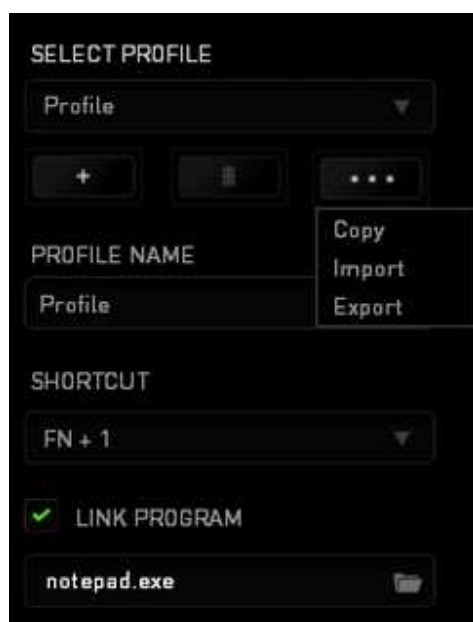


Nový profil si můžete vytvořit kliknutím na tlačítko  nebo smazáním aktuálního profilu, což uděláte kliknutím na tlačítko . Tlačítko  umožňuje kopírovat, importovat a exportovat profily. Váš aktuální profil je ve výchozím nastavení nazván „Profile“, ale tento název můžete změnit tím, že zadáte do textového pole pod označením *PROFILE NAME* (Název profilu) svůj vlastní název.

K jednotlivým profilům můžete *prostřednictvím* rozbalovací nabídky *SHORTCUT* (Klávesová zkratka) přiřadit klávesové zkratky FN + 0–9, které Vám umožní rychlé přepínání mezi profily. Prostřednictvím funkce *LINK PROGRAM* (Svázat s programem) lze každý z profilů nastavit, aby se automaticky aktivoval při spuštění konkrétního programu.

Záložka Customize

V záložce Customize (Vlastní nastavení) můžete upravovat základní funkce Vašeho zařízení, jako je např. Přiřazení funkcí tlačítkům, aby optimálně odpovídaly Vaším herním požadavkům. Změny provedené v této záložce se automaticky ukládají do aktuálně zvoleného profilu.

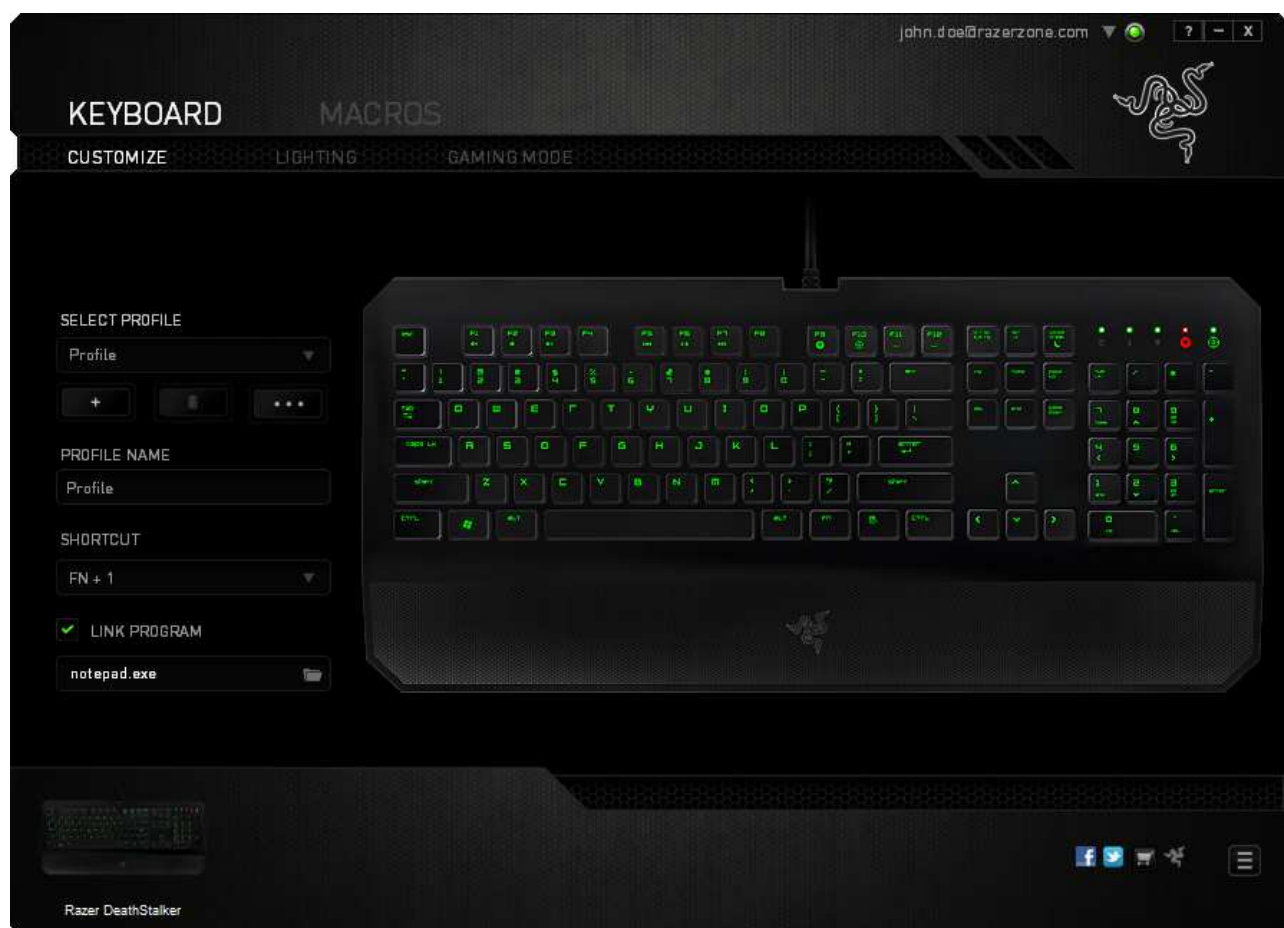

Nabídka Key Assignment

Ve výchozím nastavení je každé tlačítko nastaveno na možnost *DEFAULT* (Původní funkce). Funkci jednotlivých tlačítek si však můžete nastavit dle svých individuálních požadavků, stačí kliknout na požadované tlačítko, načež se zobrazí nabídka Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům).



Na níže uvedeném obrázku si můžete prohlédnout seznam dostupných funkcí.



Default (Výchozí funkce)

Tato možnost slouží pro návrat k původní funkci daného tlačítka. Možnost *DEFAULT* (Výchozí funkce) aktivujete jednoduše výběrem z nabídky Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům).



Keyboard Function (Klávesové funkce)

Tato funkce Vám umožní přiřadit libovolnému tlačítku funkci klávesového tlačítka. Pro přiřazení funkce klávesového tlačítka zvolte v nabídce Key Assignment (Přiřazení funkcí

tlačítkům) možnost *KEYBOARD FUNCTION* (*Klávesové funkce*), a pak vyberte požadovanou možnost. Můžete si vybrat také modifikační klávesy jako jsou *Ctrl*, *Shift*, *Alt* nebo jakoukoliv jejich kombinaci.



Mouse Function (Funkce myši)

Tato funkce Vám umožní přiřadit jakémukoliv tlačítku určitou funkci tlačítka myši. Pro výběr funkce myši zvolte v nabídce Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům) možnost *MOUSE FUNCTION* (*Funkce myši*), načež se objeví podnabídka *ASSIGN BUTTON* (*Funkce tlačítek*).

Na níže uvedeném seznamu najdete výčet funkcí, ze kterých lze v rámci podnabídky vybírat:

Left Click	- přiřazené tlačítko se po stisknutí bude chovat jako levé tlačítko myši.
Right Click	- přiřazené tlačítko se po kliknutí bude chovat jako pravé tlačítko myši.
Scroll Click	- aktivuje se obecná funkce rolování.
Double Click	- přiřazené tlačítko se bude chovat jako levé tlačítko myši po dvojitém kliknutí.
Mouse Button 4	- tlačítko bude u většiny běžných internetových prohlížečů po přiřazení fungovat jako tlačítko „Zpět“.
Mouse Button 5	- tlačítko bude u většiny běžných internetových prohlížečů po přiřazení fungovat jako tlačítko „Další“.
Scroll Up	- prostřednictvím přiřazeného tlačítka je možné rolovat nahoru.
Scroll Down	- prostřednictvím přiřazeného tlačítka je možné rolovat dolů.
Scroll Left	- prostřednictvím přiřazeného tlačítka je možné rolovat vlevo.
Scroll Right	- prostřednictvím přiřazeného tlačítka je možné rolovat vpravo.



Propojení zařízení

Funkce Inter-device (Propojení zařízení) umožňuje změnit funkci zařízení aktivovaných v rámci Vašeho účtu Razer Synapse. Některé tyto funkce jsou specifické pro konkrétní zařízení, např. můžete použít herní klávesnici Razer pro změnu nastavení citlivosti herní myši Razer. Pokud zvolíte možnost Inter-device (Propojení zařízení) z nabídky Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům), objeví se podnabídka.

Možnost DEVICE TO LINK (Zařízení pro propojení) Vám umožní zvolit připojené zařízení Razer pro propojení, zatímco možnost *FUNCTION (Funkce)* Vám umožní vybrat si funkci, kterou chcete s vybraným zařízením svázat.



Makra

Makro je předem definovaná sekvence úderů do kláves a stisků tlačítek, která je provedena v přesném načasování. Pokud k nějakému tlačítku přiřadíte makro, můžete toto tlačítko využívat k pohodlnému zadání řetězce příkazů. Při výběru této možnosti v nabídce Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům) se na obrazovce objeví podnabídka, v rámci níž si můžete zvolit některý z předem nahraných příkazů makro. Více informací o vytváření příkazů makro najdete v části věnované **ZÁLOŽCE MACRO**.



Přepínání profilů

Funkce Switch Profile (Přepínání profilů) umožňuje během hraní přepínat mezi různými profily, přičemž se okamžitě nahraje veškeré předem nakonfigurované nastavení. Po výběru možnosti Switch Profile (Přepínání profilů) z nabídky Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům) se na obrazovce objeví podnabídka, ve které si můžete vybrat požadovaný profil. Při každém přepnutí profilu se na displeji okamžitě objeví příslušné okno.



Spuštění programu

Funkce Launch Program (Spuštění programu) umožňuje prostřednictvím přiřazeného tlačítka spustit program nebo otevřít požadovanou webovou stránku. Po výběru možnosti Launch Program (Spuštění programu) z nabídky Key Assignment (Přiřazení funkcí tlačítkům) se na obrazovce objeví dvě možnosti, prostřednictvím nichž můžete vyhledat program, který chcete otevřít, nebo zadat adresu webové stránky, kterou chcete navštívit.



Multimediální funkce

Prostřednictvím této funkce můžete se svým zařízením svázat funkce multimediálního ovladače. Po výběru možnosti Multimedia Function (Multimediální funkce) se na obrazovce objeví podnabídka. Na níže uvedeném seznamu najdete výčet multimediálních funkcí, které si z podnabídky můžete vybrat:

Volume Down	- slouží ke snížení hlasitosti audio výstupu.
Volume Up	- slouží ke zvýšení hlasitosti audio výstupu.
Mute Volume	- umožňuje vypnout zvuk.
Mic Volume Up	- dojde ke zvýšení hlasitosti mikrofону.
Mic Volume Down	- slouží ke snížení hlasitosti mikrofону.
Mute Mic	- dojde ke ztišení mikrofону.
Mute All	- dojde ke ztišení mikrofону i audio výstupu.
Play/Pause	- přehrávání, pozastavení nebo opětovné spuštění aktuálního mediálního obsahu.
Previous Track	- umožňuje přehrát předchozí záznam.
Next Track	- přehrání následujícího záznamu.



Klávesové zkratky pro Windows 8

Prostřednictvím této funkce můžete k danému tlačítku přiřadit klávesovou zkratku operačního systému. Bližší informace najdete na webové stránce: <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/getting-around-tutorial>



Klávesové zkratky pro Windows

Prostřednictvím této funkce můžete k danému tlačítku přiřadit klávesovou zkratku operačního systému. Bližší informace najdete na webové stránce: <http://support.microsoft.com/kb/126449>




Deaktivace

Při výběru této možnosti zůstane přiřazené tlačítko bez využití. Pokud nechcete dané tlačítko používat nebo Vám při hře vadí, zvolte možnost Disable (Deaktivovat).


Záložka Lighting

Na záložce Lighting můžete upravit podsvícení klávesnice pomocí posuvného ovladače **BRIGHTNESS**.

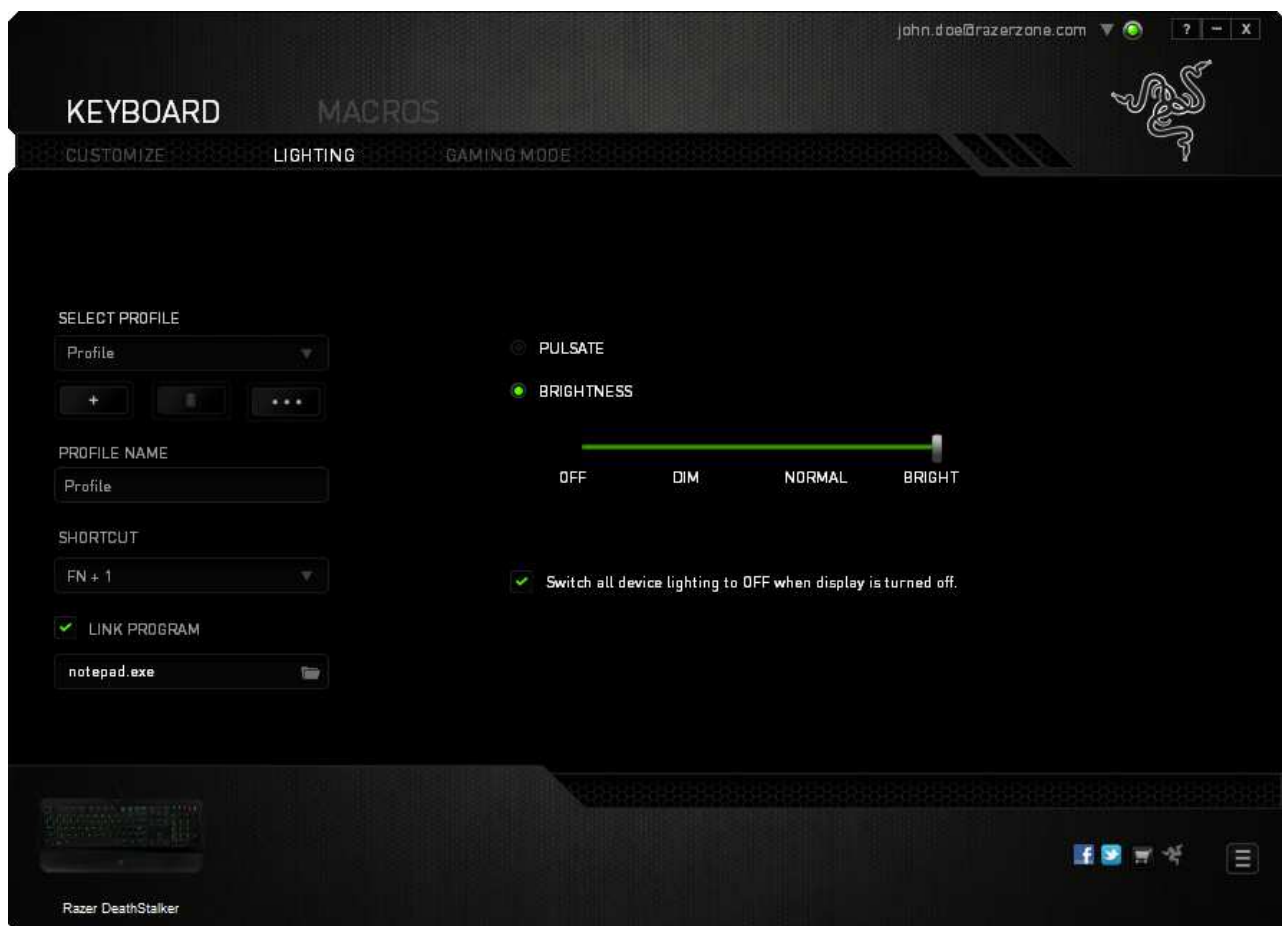


Záložka Gaming Mode

V záložce Gaming Mode (Herní režim) si můžete nastavit, jaké klávesy mají být v herním režimu deaktivovány. V závislosti na nastavení se můžete rozhodnout deaktivovat klávesy Windows, Alt + Tab a Alt + F4. Pokud je funkce momentálně zapnutá, svítí příslušná kontrolka.

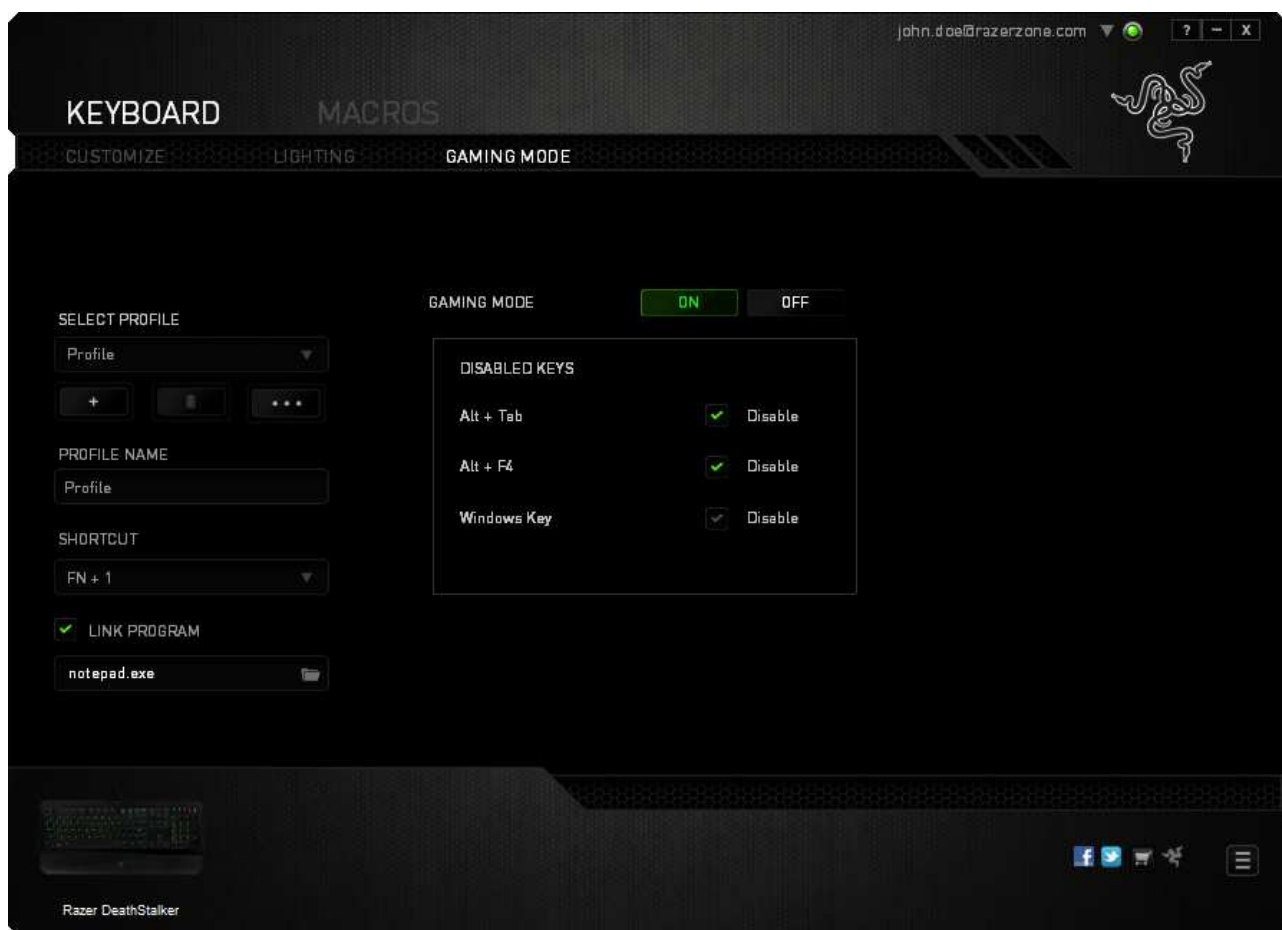

ZÁLOŽKA MACROS

V rámci záložky Macros (Makra) si můžete vytvořit příkazy založené na sledu přesně po sobě jdoucích úderů do klávesnice a stisknutí tlačítek. Díky této záložce můžete mít k dispozici bezpočet maker tvořených extrémně dlouhými příkazy.

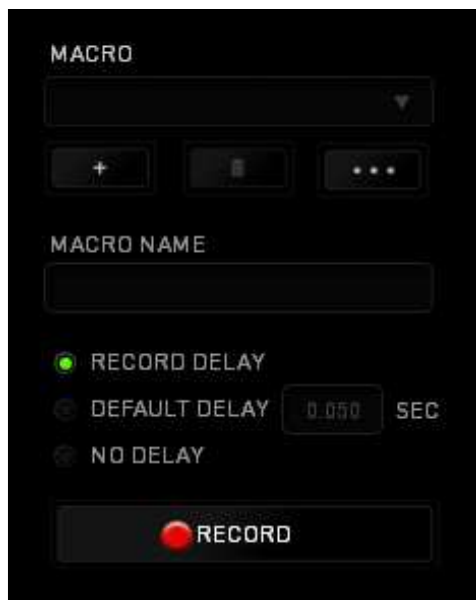

S makry se pracuje obdobným způsobem jako s profilem, což znamená, že je lze např. pojmenovat. Stačí napsat název do textového pole pod označením *MACRO NAME* (*Název makra*). V sekci maker jsou dostupné i další funkce, jako je např. možnost vytvoření nového makra kliknutím na tlačítko  a vymazání aktuálního makra kliknutím na tlačítko . Tlačítko  umožňuje kopírovat, importovat a exportovat makra.

Pro vytvoření příkazu makro stačí jednoduše kliknout na tlačítko , načtež budou všechny Vaše úderů do kláves a stisknutí tlačítek automaticky zaregistrovány v okně maker. Po úspěšném zadání příkazu makro, klikněte na tlačítko  a ukončete relaci.

V sekci **maker** můžete také zadávat dobu prodlení mezi dílčími příkazy. Pokud je zvolena možnost *RECORD DELAY* (*Prodlení dle nahrání*), prodleva mezi příkazy je zaznamenána podle toho, jak je zadána. Možnost *DEFAULT DELAY* (*Výchozí prodleva*) nastavuje prodlevu dle předem definovaného intervalu (ve vteřinách. V případě možnosti *NO DELAY* (*Žádné prodlevy*) nejsou žádné pauzy mezi údery a stisky brány v potaz.



Poznámka: Při zadávání hodnoty ve vteřinách (sec) můžete využít až tři desetinná místa.

Jakmile je požadované makro nahráno, můžete zadané příkazy upravovat tím, že vždy vyberete konkrétní příkaz. Údery do kláves nebo stisknutí tlačítka jsou seřazeny následně s tím, že se první příkaz zobrazuje v horní části displeje.




Tlačítko  umožňuje upravit konkrétní příkaz, zatímco tlačítko  slouží pro smazání příkazu. Tlačítko  a  slouží pro pohyb seznamem příkazů nahoru a dolů.


Tlačítko  umožňuje zadat další údery do kláves, stisknutí tlačítka nebo časové prodlevy před nebo za zvolený příkaz.

Po stisknutí tlačítka **INSERT** se vedle seznamu příkazů makra objeví nové okno. Prostřednictvím rozbalovací nabídky tohoto okna si můžete vybrat, jaký typ příkazu chcete zadat a zda jej chcete zařadit před nebo za označený příkaz.



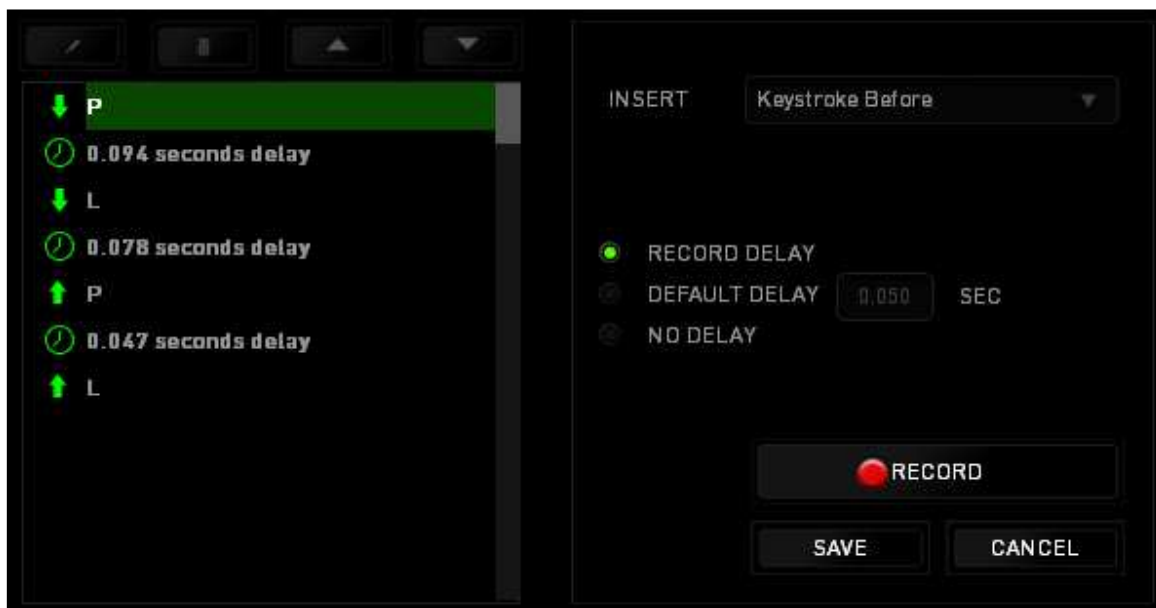

Novou sadu příkazů makra můžete přidat kliknutím na tlačítko  v nabídce úderů do kláves. V nabídce prodlev zase můžete do pole Duration (Trvání) zadat časovou prodlevu.

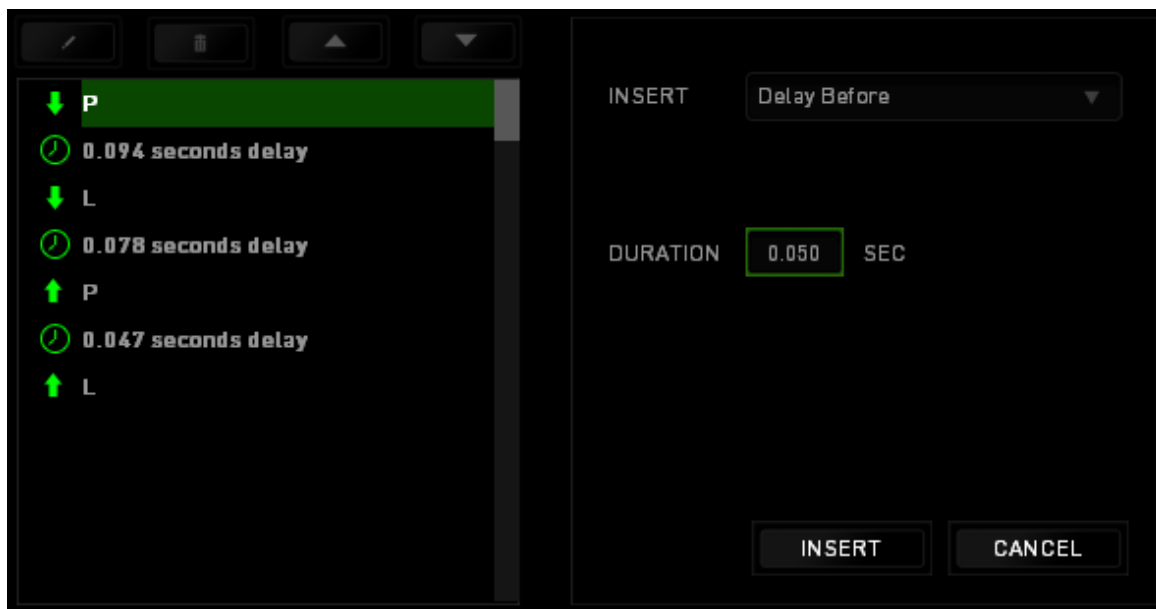

8. BEZPEČNOST A ÚDRŽBA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby bylo používání klávesnice Razer DeathStalker maximálně bezpečné, doporučujeme Vám řídit se níže uvedenými pokyny:

1. Pokud při používání našeho zařízení zaznamenáte potíže, které přetrvávají i poté, co provedete nezbytná opatření pro odstranění problému, zařízení odpojte a zavolejte na telefonickou podporu společnosti Razer nebo navštivte stránky internetové podpory www.razersupport.com. Nikdy se nepokoušejte sami zařízení opravit.
2. Zařízení nikdy nerozebírejte (pokud tak učiníte, přijdete o práva vyplývající ze záruky) a nepřipojujte ho do sítě, kde by bylo přetíženo.
3. Dbejte na to, aby zařízení nepřišlo do kontaktu s jakoukoliv kapalinou a nenechávejte ho ve vlhkém prostředí. Se zařízením pracujte pouze při provozní teplotě v rozmezí 0 °C až 40 °C. Pokud dojde k překročení rozmezí provozní teploty, vypněte a/nebo odpojte zařízení, aby se mohla teplota stabilizovat na optimální úrovni.

KOMFORT

Na základě výzkumu bylo prokázáno, že dlouhodobé opakování jednoho pohybu, nesprávná poloha sezení při práci s počítačem, nesprávné držení těla a špatné návyky mohou být důvodem fyzického nepohodlí a poranění nervů, šlach a svalů. Níže najdete několik rad, které Vám pomohou předejít případnému zranění a zajistit si při používání klávesnice Razer DeathStalker optimální komfort.

1. Klávesnici a monitor umístěte tak, aby byly přímo před Vámi. Myš dejte hned vedle klávesnice. Lokty byste měli mít u boků svého těla, přičemž byste měli pohodlně dosáhnout na myš.
2. Nastavte si výšku svého křesla / své židle a stolu tak, aby byly klávesnice a myš na úrovni loktů nebo pod ní.
3. Zajistěte si podporu pro nohy, držte tělo ve vzpřímené poloze a ramena nechte uvolněná.
4. Během hry uvolněte zápěstí a nijak ho nepřekrucujte. Pokud děláte rukama opakovaně nějaký úkon, snažte ruce dlouhodobě neohýbat, nevytahovat a nepřekrucovat.
5. Nenechávejte zápěstí dlouhodobě položené na tvrdém povrchu. Při hraní používejte opěrku na zápěstí.
6. Upravte si tlačítka na své klávesnici tak, aby vyhovovala Vašemu hernímu stylu a Vy jste mohli při hraní minimalizovat opakující se nepřírozené a nepříjemné pohyby.
7. Neseďte celý den ve stejné poloze. Čas od času vstaňte od stolu a zacvičte si, abyste si protáhli paže, ramena, krk a nohy.
8. Pokud byste při práci s klávesnicí nebo myší pocítili jakékoliv fyzické nepohodlí, jako jsou bolest, znecitlivění nebo mravenčení, v rukou, zápěstí, ramenech, krku nebo na zádech, obraťte se prosím ihned na kvalifikovaného lékaře.

ÚDRŽBA A PRÁCE SE ZAŘÍZENÍM

Klávesnice Razer DeathStalker vyžaduje pro svou optimální funkci minimální údržbu. Doporučujeme, abyste ji jednou za měsíc vypojili z USB portu a vyčistili ji pomocí měkkého hadříku nebo bavlněné utěrky, které navlhčete v teplé vodě. Tím zabráníte usazování nečistot. K čištění nepoužívejte mýdlo ani agresivní čisticí prostředky.

9. PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

COPYRIGHT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

© 2012 Razer Inc. Všechna práva vyhrazena. Razer, slogan For Gamers By Gamers a logo tříhlavého hada Razer jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti Razer Inc. a/nebo jejích dceřiných či přidružených společností, které jsou registrovány ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Všechny další obchodní známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Aktuální podoba produktu se může lišit od obrázků uvedených v tomto manuálu. Uvedené informace odpovídají skutečnosti v době tisku tohoto manuálu. Windows a logo Windows jsou obchodními známkami skupiny Microsoft.

Součástí této příručky mohou být copyright, obchodní známky, obchodní tajemství, patenty, patentované přihlášky nebo další duševní vlastnictví (ať už registrovaná či neregistrovaná) společnosti Razer Inc. („Razer“) vztahující se k produktu. Získání této příručky Vám nedává právo na žádné z autorských práv, obchodních známek, patentů nebo práv duševního vlastnictví. Klávesnice Razer DeathStalker („produkt“) se může svým provedením lišit od obrázků uvedených v tomto manuálu. Společnost Razer nenese za tyto odlišnosti nebo případné chyby v tomto manuálu žádnou odpovědnost. Informace uvedené v tomto manuálu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Pokud si chcete přečíst aktuální a nejnovější podmínky Omezené záruky, navštivte prosím webovou stránku www.razerzone.com/warranty.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Razer v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty zisku, ztráty informací nebo dat, zvláštní, náhodné, nepřímé, trestní nebo následné škody, které vzniknou jakýmkoliv způsobem ve spojení s distribucí, prodejem, dalším prodejem, používáním a nemožností používat tento produkt. Odpovědnost společnosti Razer v žádném případě nemůže překročit kupní cenu produktu.

ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ NÁKLADY

Abychom předešli pochybnostem, prohlašujeme, že společnost Razer nebude v žádném případě odpovědná za náklady vzniklé ve spojení se zprostředkováním produktu s výjimkou toho, že byla na možnost poškození upozorněna. Společnost Razer nebude v žádném případě hradit zprostředkovatelské náklady překračující kupní cenu produktu.

OBECNÉ PODMÍNKY

Tyto smluvní podmínky podléhají zákonům země, ve které byl produkt zakoupen, a na základě těchto zákonů se také vykládají. Jestliže je některá z uvedených podmínek v dané zemi neplatná nebo nevymahatelná, je tato podmínka (do míry, do jaké je neplatná a nevymahatelná) vyloučena, aniž by došlo k zneplatnění zbývajících smluvních podmínek. Společnost Razer si vyhrazuje právo na změnu jakékoliv z podmínek bez předchozího upozornění.